

Amuserent[®]

Fun | Games | Events

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dit springkussen mag enkel en alleen gebruikt worden onder continue toezicht van een volwassen persoon!

Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel deze handleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de voorschriften! Het niet naleven van deze voorschriften kan schade of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar deze handleiding bij het speeltoestel en geef deze na de huurperiode retour aan Amuserent. Bij het niet retour geven wordt er een bedrag van € 15,00 in rekening gebracht.



Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay

Lees voor het gebruik deze handleiding volledig door. Indien u deze handleiding niet begrijpt of andere vragen heeft, neem dan contact op met Amuserent Sittard.

Het springkussen zelf heeft een oppervlakte van ongeveer 4,30 x 4,50 meter. Rondom het springkussen dient een vrije ruimte van minimaal 2 meter aanwezig te zijn. Ook dient te alle tijde de ingang en uitgang van het speeltoestel vrij te blijven. Bij gebruik op harde ondergrond zoals bestrating of asfalt is het gebruik van valmatten verplicht bij de instap en bij de uitgang van de glijbaan.

Voordat u het speeltoestel gaat plaatsen dient u de locatie te controleren op geschiktheid. Controleer of er geen scherpe delen zijn zoals stenen, takken en muurtjes waar het speeltoestel langs kapot kan schuren.

Gebruik altijd een geaard stopcontact en rol een verlengkabel volledig af.

Gebruiksaanwijzing:

- Dit speeltoestel is geschikt voor maximaal 9 kinderen waarbij een leeftijd vanaf 4 jaar tot maximaal 14 jaar is toegestaan.
- Het leeftijdsverschil tussen de gebruikers op het speeltoestel dient zo gering mogelijk te zijn om botsingen te voorkomen.
- De maximale lengte van de gebruiker is 1.80 meter.
- Dit speeltoestel mag enkel gebruikt worden onder toezicht van een volwassen persoon, deze moet ook als dusdanig herkenbaar en geïnstrueerd zijn.
- Het gebruik van schoenen, scherpe voorwerpen, voedsel of drinken op dit speeltoestel is niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan om op de zijwanden te klimmen.
- Het is niet toegestaan om te worstelen of elkaar te duwen van of op het speeltoestel.
- Bij een windkracht van meer dan 4 Bft mag het speeltoestel niet gebruikt worden.
- Bij stroomuitval of plotseling drukverlies dienen alle gebruikers onmiddellijk het speeltoestel te verlaten.

Let op: U dient het speeltoestel na gebruik schoon en droog retour aan te bieden. Tevens dient het speeltoestel correct opgevouwen te worden na gebruik!

Wat heeft u van Amuserent ontvangen:

- Speeltoestel met spanriem er omheen om deze samen te houden
- Blower 220 V met geaarde stekker
- Grondzeil
- Verankerpen
- Handleiding met keuringscertificaat
- Optioneel: Valmatten

Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay

Opbouwen van het speeltoestel:

Opbouwen en afbreken dient met minimaal 2 personen te gebeuren.

TIP: Voordat u het springkussen helemaal uitrolt, let even op hoe deze is opgerold. Niet correct opgevouwen retour bezorgen wordt ingehouden van de borg voor een bedrag van € 25,00.

1. Controleer de ondergrond op scherpe delen. Let ook op takken, muurtjes e.d.
2. Rol het grondzeil uit.
3. Plaats het opgerolde speeltoestel achter op het grondzeil.
4. Maak de spanriem om het speeltoestel los, laat deze riem onder het speeltoestel liggen zodat deze niet kwijt kan raken..
5. Rol het springkussen van achteren naar voren uit.
6. Klap de zijkanten en glijbaan naar buiten.
7. Maak de ritssluitingen dicht, één bevindt zich aan de achterkant naast de lange slurf. De andere bevindt zich linksvoor in de instap van het springkussen
8. Plaats de blower en maak deze goed vast aan de luchtinlaat van het speeltoestel. Let op dat de luchtinlaat niet helemaal verdraaid zit.
9. Steek de stekker van de blower in het stopcontact, het springkussen vult zich nu met lucht.
10. Plaats de verankerpennen zodat het speeltoestel niet meer kan verschuiven.
11. Bij gebruik op een harde ondergrond is het plaatsen van valmatten verplicht.
12. Controleer of alles juist en veilig geplaatst is. Controleer het speeltoestel op beschadigingen en geeft deze door aan Amuserent Sittard
13. Veel plezier! Het speeltoestel is klaar voor gebruik!



Plaats het opgerolde springkussen achteraan op het uitgevouwen grondzeil



Maak de spanriem los die om het springkussen heen zit en rol het springkussen naar vóór toe uit.

Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay



Vouw het springkussen naar de zijkant uit.



Vouw het springkussen naar andere zijkant uit.



Aan de achterkant van het springkussen zit de luchtinlaat, koppel deze stevig vast aan de blazer.

LET OP:

Zorg dat de luchtinlaat niet verdraait zit.



Sluit de ritssluiting aan de achterkant van het springkussen én de ritssluiting linksvoor in de instap van het springkussen. Dek de ritssluitingen af met de klittenband flap.

Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay



Steek de stekker van de blazer in een geaard stopcontact. Het springkussen vult zich nu met lucht. Kijk goed of deze nergens tegenaan komt of langs schuurt.

Rol eventuele verlengkabels altijd volledig af.



Veranker het springkussen met de bijgeleverde grondpennen. Sla deze tot max. 25 mm boven het oppervlak de grond in en voorkom struikelgevaar



Controleer of alle handelingen juist zijn uitgevoerd en verzeker u er van dat het springkussen veilig staat opgesteld.

Bij het gebruik op een harde ondergrond (steen / asfalt e.d.) zijn valmatten verplicht!



Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay

Afbreken van het speeltoestel:

Voordat u begint met het leeg laten lopen van het speeltoestel, controleer of alle gebruikers er vanaf zijn en of er geen spullen in het speeltoestel zijn achtergebleven. Maak het springkussen schoon om extra kosten te voorkomen!

1. Controleer of het veilig is om het speeltoestel leeg te laten lopen.
2. Trek de stekker van de blower uit het stopcontact en koppel de vulbuis los.
3. Maak de beide ritssluitingen open en laat de lucht naar buiten stromen door deze open te houden.
4. Verwijder de verankerpen en berg deze op.
5. Laat het speeltoestel 15 minuten liggen zodat alle lucht kan ontsnappen. Anders lukt het niet om deze netjes op te rollen.
6. Loop nu zonder schoenen het hele speeltoestel netjes plat.
7. Vouw als eerste de glijbaan naar binnen toe.
8. Vouw vervolgens de linker zijkant naar het midden toe. Druk alle lucht eruit!
9. Vouw nu de rechterkant van het springkussen terug naar binnen en trek deze over de andere zijkant heen. Er ligt nu nog een strook van 1 meter breed.
10. LEG NU DE SPANRIEM AAN DE ACHTERKANT ONDER HET SPRINGKUSSEN ZODAT DEZE NOG 1 METER UITSTEEKT!
11. Rol (NIET VOEWEN) de strook nu strak op van voor naar achteren, richting de spanriem. Laat 1 persoon alles plat drukken vóór de rol en 1 of 2 personen rollen de strook strak op.
12. Doe de spanriem om het springkussen zodat deze niet meer uit elkaar valt.



Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay

CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

Afgegeven door AIB-Vincotte Nederland B.V., aangewezen bij ministeriële beschikking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 maart 2001 onder kenmerk GZB/C&O/2162178.

KEURING TYPEKENMERKEND MONSTER

Certificaatnummer : 639075.02
Dossiernummer / rapportnummer : D-00771-RH-00 / 639075.02

Betreft : Opblaasstructuur
Nadere aanduiding : Midi fun
Soort toestel : A-kader met glijbaan
Typeaanduiding : Midi fun
Serie- / bouwnummer typekenmerkend monster : 1304
Jaar van fabricage typekenmerkend monster : 2013

Fabrikant : JB Inflatable
Adres fabrikant : Ampère 10, 7942 DD MEPPEL

Importeur / leverancier : JB Inflatable
Adres importeur / leverancier : Ampère 10, 7942 DD MEPPEL
Jaar van levering :

Datum keuring typekenmerkend monster : 31 januari 2013
Datum afgifte certificaat : 14 maart 2013

AIB-Vincotte Nederland B.V., statutair gevestigd Takkebijsters 8, 4817 BL Breda, verklaart dat het bovengenoemd typekenmerkend monster voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen, met als leidraad NEN-EN 14960:2006




Namens het Bestuur

R. van Hirtum
Afdelingsmanager

Een geschikte plek om uw grondzeil en het springkussen te plaatsen voldoet aan de volgende voorwaarden:

- ⚠ Er moet zich voldoende vrije ruimte rondom het springkussen bevinden (figuur 2).
- ⚠ De ondergrond moet zacht zijn (gras, grond of zand). Controleer de bodem op verontreinigingen of scherpe voorwerpen.
- ⚠ De ondergrond mag niet hellend zijn (maximaal 5%).
- ⚠ De locatie moet vrij zijn van gevaarlijke externe omstandigheden (voorbijrijdend verkeer, overhangende elektriciteitsdraden, enz.).
- ⚠ Het springkussen mag niet in of op het water gebruikt worden.

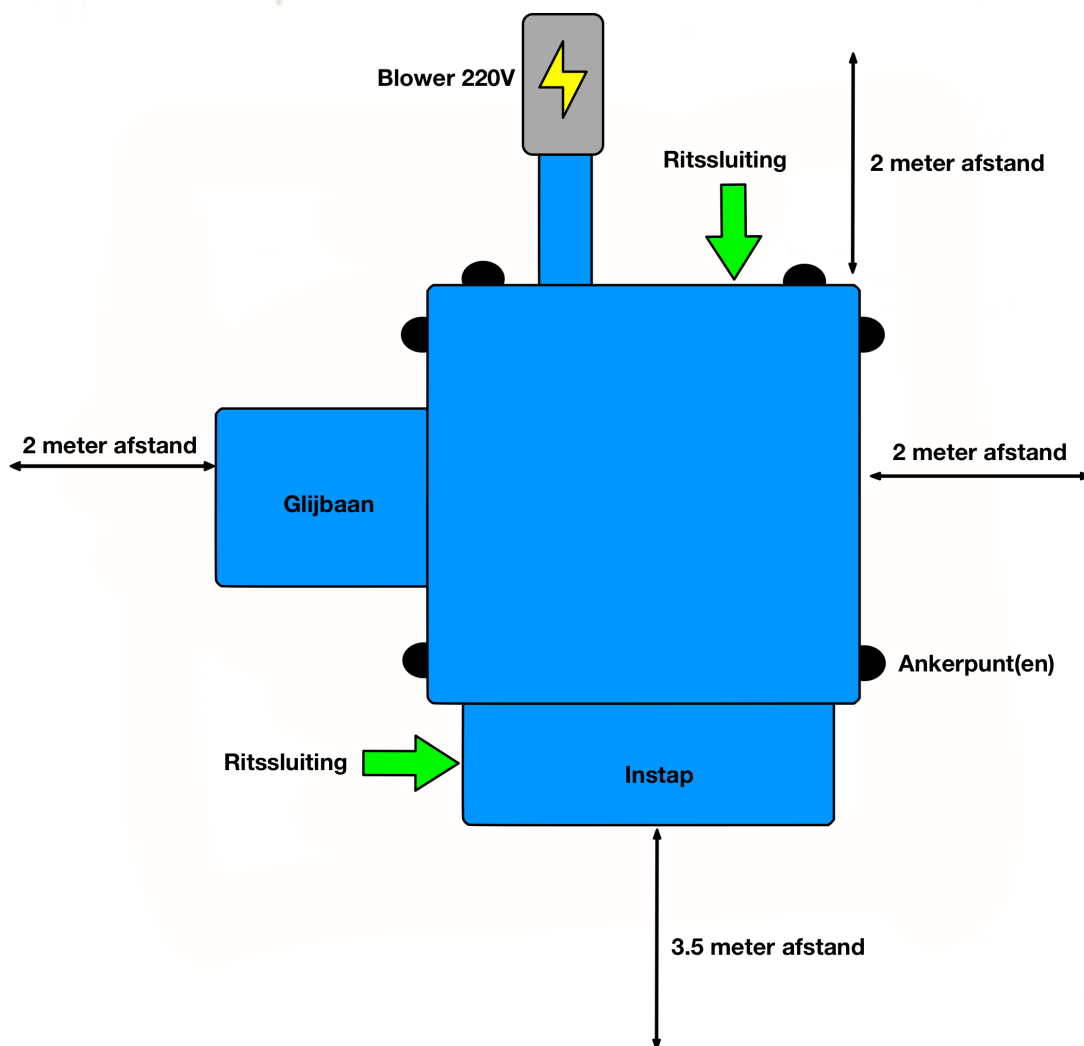

LET OP:

Rondom het springkussen is uit veiligheidsoogpunt een vrije ruimte nodig van 200 cm.

Bij gebruik op een harde ondergrond (tegels, asfalt e.d.) is het verplicht om valmatten te plaatsen bij de uitgang van de glijbaan en de ingang van het springkussen. Deze valmatten dienen minimaal 120 cm vanaf de randen van het springkussen te bedekken.

Handleiding Piraat, Prinses & Happy Farm Midi Multiplay

NOTEREN ONGEVALLLEN:

DATUM	LETSEL	OORZAAK	MAATREGELEN

NOTITIES:

DATUM	OPMERKING / NOTITIE	NAAM

Schade / ongeval / vermissing / nat geworden / niet correct opgevouwen:

Controleer het springkussen na het opbouwen met een op schade. Meld schade of ongevallen direct bij Amuserent op telefoonnummer 06-41897632.

Bij een ongeval dient er altijd melding worden gemaakt bij de NVWA / Voedsel- en Warenautoriteit.

Hieronder vindt u een kleine indicatie wat wij in rekening brengen bij schade of niet correct retour bezorgen van het speeltoestel.

Onnodig nat doordat het gehuurde in de nacht niet droog is opgeborgen.	€ 50,00
Extreme vervuiling	€ 50,00
Niet correct opgevouwen	€ 25,00
Blower manco	€ 225,00
Grondzeil manco	€ 15,00
Grondpennen manco	€ 50,00
Gebruikershandleiding manco	€ 10,00
Scheur in speeltoestel	Via expert
Speeltoestel compleet manco / gestolen	€ 2000,00

U krijgt ons springkussen altijd netjes opgevouwen en schoon. Zo willen we deze ook graag retour ontvangen om zo de huurkosten acceptabel te houden.

Het springkussen dient droog en schoon retour te komen. Een springkussen mag NOOIT onopgeblazen buiten blijven liggen in de nachten!

Mocht er een scheur of andere schade aan het zeil van het springkussen komen dan laten wij de schade altijd bekijken door de fabrikant. U wordt altijd op de hoogte gehouden van de voortgang.

Bij diefstal dient u altijd aangifte te doen bij de politie!